

オプション品の交換手順

オプション品の交換手順



(1) 触媒の交換手順



①ハサミを閉じてグリップをクリップで固定する。



②ヒーターカバーネジを反時計方向に回して緩める。



注意！


ハサミの刃を開いたままヒーターカバーを開閉しないでください。

ヒーターカバーがグリップに当たり損傷の原因となります。

③ヒーターカバーを下の写真のように目一杯まで持ち上げる。



④触媒をハサミの溝に挿入する。

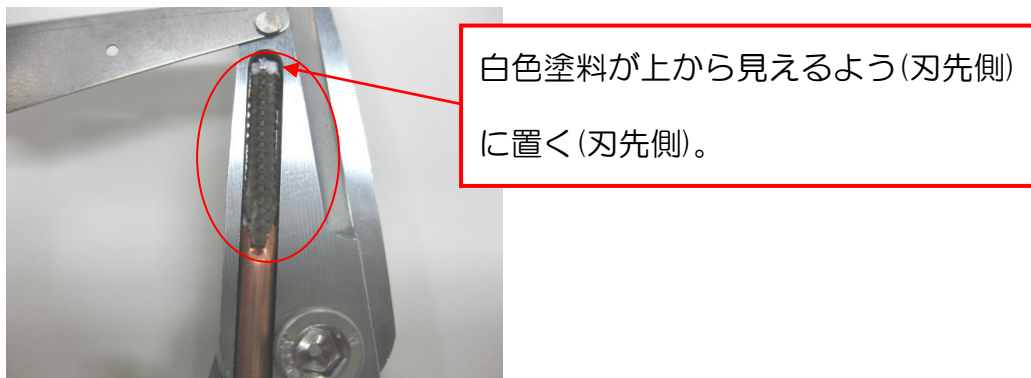

注意！

誤った方向で挿入しますとハサミ刃の温度が上がらなかったり、
触媒が破損して温度が上がらない原因となります。

⑤ヒーターカバーを刃の位置に戻し、カバーネジを回して止めて完了。



注意！

カバーを閉める際、触媒を挟み
込まない様に注意する。

(2) バネの交換手順



- ①バネの外し方： はさみグリップを開き、バネを反時計方向に回しながら引張り外す。
- ②バネの入れ方： はさみグリップを開き、バネを時計方向に回しながら装着箇所押し入れる。

(3) パイプユニットの交換手順



危険！

ハサミの刃でケガ等をしないように注意。

<パイプユニットの外し方>

- ①ハサミを閉じてグリップをクリップで固定する。




- ②カバーネジを回して緩める。



注意！

ハサミの刃を開いたままヒーターカバーを開閉しないでください。
ヒーターカバーがグリップに当たり損傷の原因となります。


③ヒーターカバーを下の写真のように目一杯まで持ち上げ触媒を取り出す。

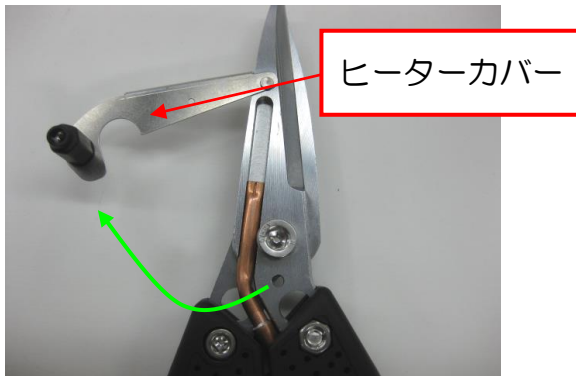

④グリップのクリップを外しバネを反時計方向へ回しながら取り外す。



⑤燃焼部カバーのビス2個を取り外し、カバーを取る。

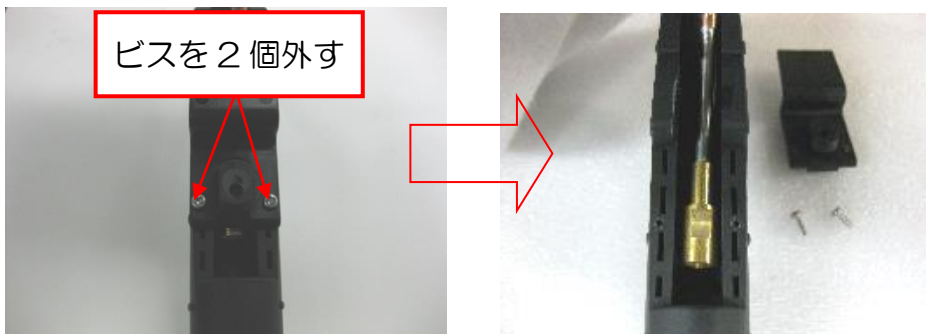


⑥パイプユニットを取り外し完了。



<パイプユニットの入れ方>

※<パイプユニットの外し方>の逆手順となります。

①パイプユニットを取り付ける。

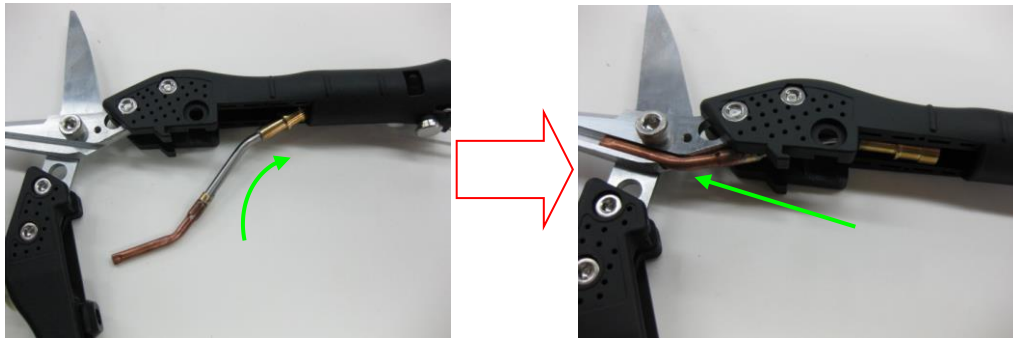

ヒント

パイプユニットの下側を一度グリップの内側に入れてから刃に装着するとやり易い。

②燃焼部カバーを取り付け、ビス2個を付ける。

③バネを時計方向へ回しながら装着する。

④ハサミの刃を閉じてグリップをクリップ固定する。

⑤触媒を挿入し、ヒーターカバーをハサミ刃へ閉じて、カバーネジを回して止めて完了。



注意①！

カバーを閉める際、触媒を挟み込まない様に注意する。

注意②！

ハサミの刃を開いたままヒーターカバーを開閉しないでください。
ヒーターカバーがグリップに当たり損傷の原因となります。

(4) 替え刃の交換手順



危険！

ハサミの刃でケガ等をしないように注意。

①触媒とパイプユニットを取出す。

※触媒取出しは「(1) 触媒の交換手順」を参照。
※パイプユニットの取出しは「(3) パイプユニットの交換手順」を参照。

②グリップ固定ボルト(4箇所)を六角レンチ(セット付属)を用いて取外す。



③ハサミの刃をグリップより取出す。



④替え刃を取付ける時は、グリップが2種類ある為、替え刃を取付ける組合せに注意する。



⑤替え刃をグリップの奥まで挿入して、グリップ固定ネジを六角レンチを用いて取付けて完了。

