



有機溶剤対応空気清浄機 の設置・作業イメージ図

- ①プラスチックのボードなどで、作業する場を四角く囲う。
- ②作業の正面側のみ、空けておく。
- ③枠がないと、気化した溶剤は部屋中に散らばります。

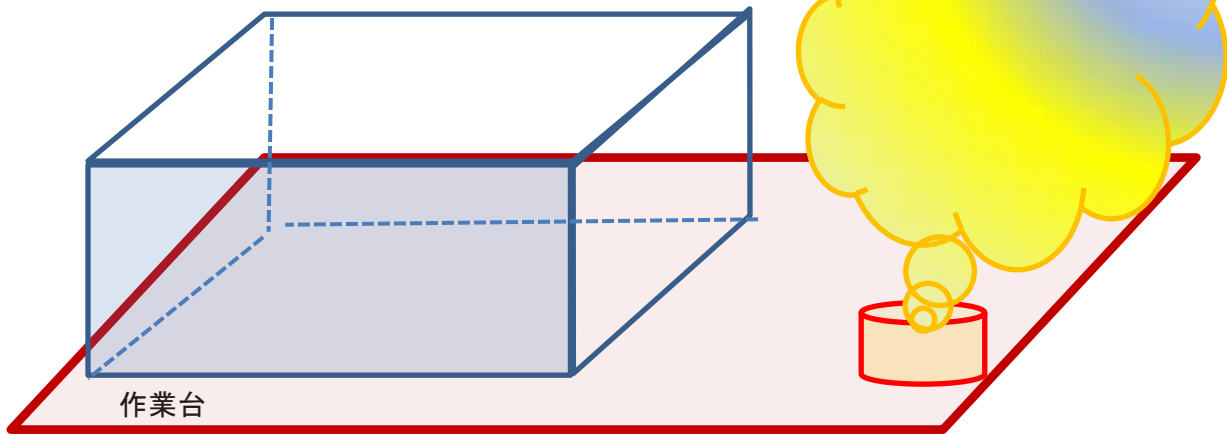

作業台

作業者の正面のみ空けて、横・上・奥はパネルで塞ぐ。

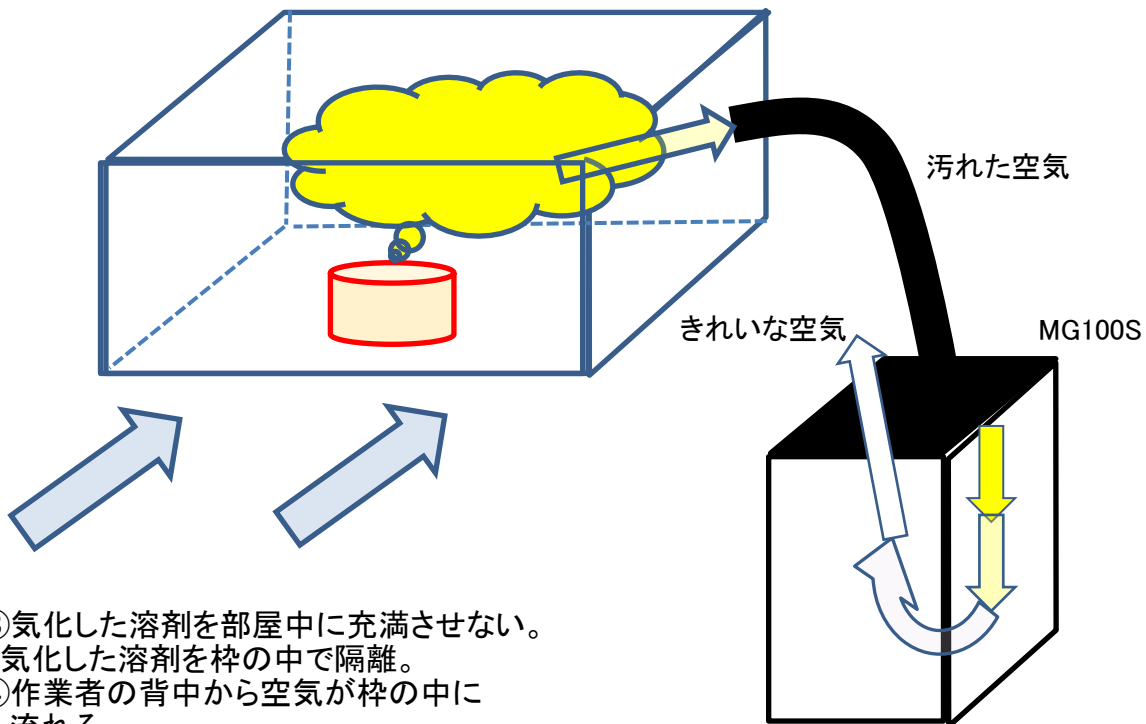

- ③気化した溶剤を部屋中に充満させない。
気化した溶剤を枠の中で隔離。
- ④作業者の背中から空気が枠の中に流れる。
- ⑤本体付属のホースを枠につないで吸引。

ポイント

- ・作業台に枠を設置出来ますか？
枠のサイズは、目安50cmx50cmx50cm
- ・その枠内での作業が可能ですか？
- ・フィルターの容量は、溶剤で1リットルが目安です。
1リットル分吸引すると、中のフィルターが飽和状態になり、交換です。

